



Mikrowelle Modell 1

- Auftauen nach KG (1)
 - Drehknopf (8) bewegen, um Gewicht in Gram einzustellen und dann die Taste „Schnellstart/Start“ zum Bestätigen drücken
- Auftauen nach Zeit (3)
 - Drehknopf (8) bewegen, um Zeit in Minuten einzustellen und dann die Taste „Schnellstart/Start“ zum Bestätigen drücken
- Automatische Programme (4)
 - Drehknopf (8) bewegen, um folgende Programme auszuwählen:
 - A-1 Automatisches Aufwärmen
 - A-2 Gemüse
 - A-3 Fisch
 - A-4 Fleisch
 - A-5 Nudeln
 - A-6 Kartoffeln
 - A-7 Pizza
 - A-8 Suppe
 - Für alle Programme Drehknopf (8) bewegen, um Gewicht in Gram einzustellen und dann die Taste „Schnellstart/Start“ zum Bestätigen drücken
- Schnellstart/Start (5)
 - startet automatischen Kochvorgang für 1 Minute
- Ändern/Stopp (7)
 - drücken, um den derzeitigen Vorgang zu unterbrechen
- Drehknopf für Zeit / Leistung / Gewicht (8)

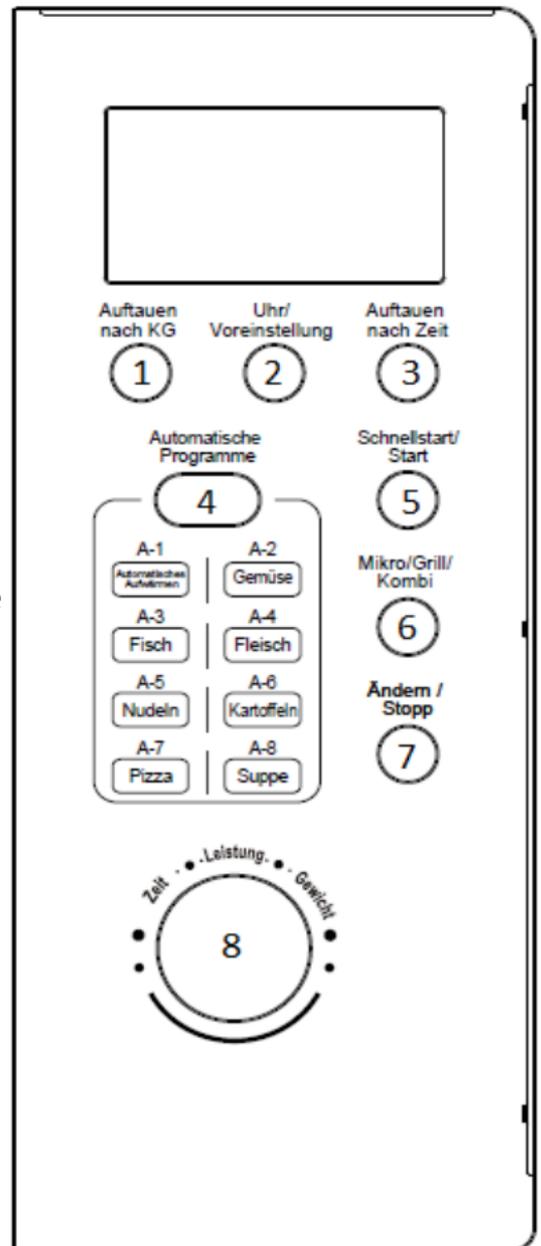

Microwave model 1


- „Auftauen nach KG“ (1)
 - Turn the knob (8) to set the weight in grams then press the button „Schnellstart/Start“ to confirm
- „Auftauen nach Zeit“ (3)
 - Turn the knob (8) to set the time in Minutes then press the button „Schnellstart/Start“ to confirm
- „Automatische Programme“ (4)
 - Turn the knob (8) to choose one of the following pre-sets:
 - A-1 Automatic warming up
 - A-2 Vegetables
 - A-3 Fish
 - A-4 Meat
 - A-5 Pasta
 - A-6 Potatoes
 - A-7 Pizza
 - A-8 Soup
 - Turn the knob (8) for all settings to set the weight in grams and then press the button „Schnellstart/Start“ to confirm
- „Schnellstart/Start“ (5)
 - Starts an automatic cooking process for 1 minute
- „Ändern/Stopp“ (7)
 - Press to stop the current process
- Knob to set time / setting / weight (8)

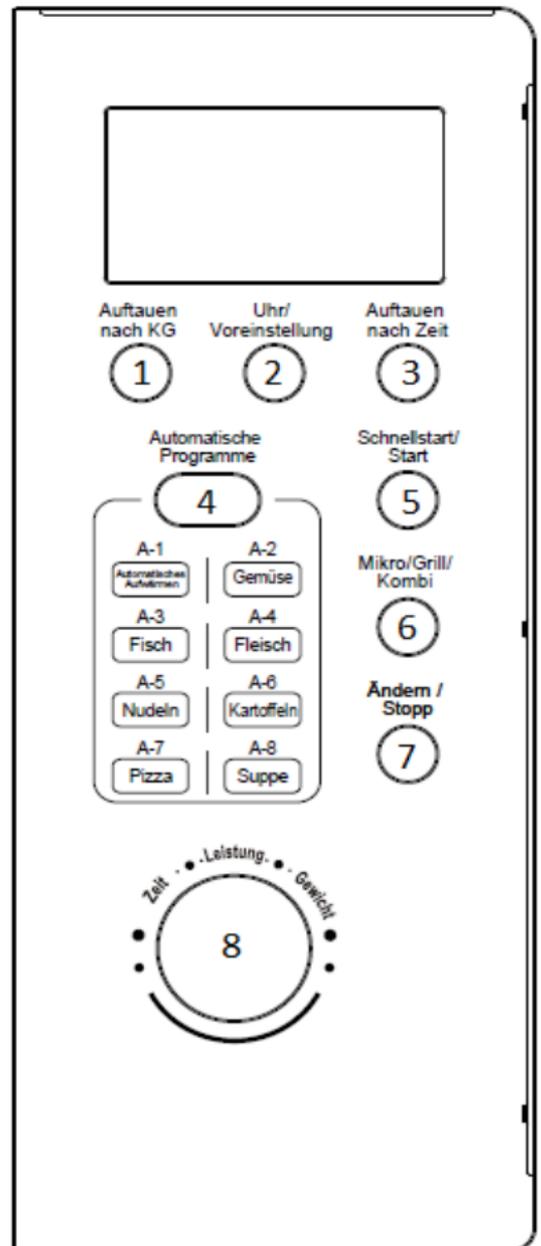

Mikrowelle Modell 2


Schnellstart

Die Taste STOP/CLEAR drücken.

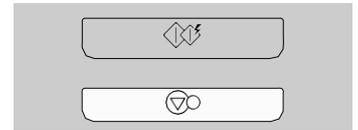

Die Taste START viermal antippen, um eine Kochzeit von 2 Minuten mit Maximalpegel einzugeben.

Der Herd beginnt bereits zu arbeiten, bevor Sie die Eingabe Beendet haben.

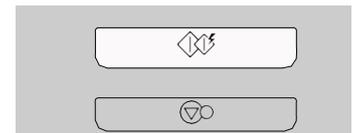


Auftauen

Die Taste **STOP/CLEAR** drücken.




Wiegen Sie die Speise, die Sie auftauen wollen. Entfernen Sie alle Metallbänder und Plastikfolien. Platzieren Sie die Speise in Ihren Herd und schließen Sie ihn.

Geben Sie das Gewicht der gefrorenen Speise ein, die Sie Auftauen wollen. Den **DIAL** drehen, bis das Display das Gewicht in kg zeigt (z.B. 1,5).

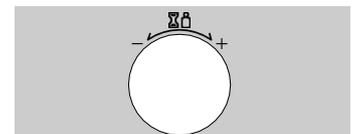


Die Taste **AUTO DEFROST** antippen, um das Auftauprogramm zu wählen.

- 1x für Fleisch
- 2x für Geflügel
- 3x für Fisch
- 4x für Brot

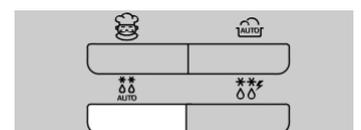

Die Taste **START** drücken.
Microwave model 2

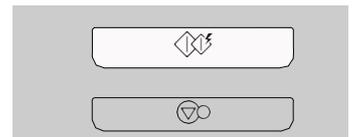


Quick start

Press the button **STOP/CLEAR**.



Press the button **START** 4 times to set the cooking time of 2 minutes.

The microwave will start working before you have finished pressing – do not worry.

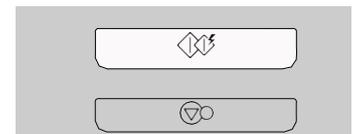


Defrost

Press the button **STOP/CLEAR**.



Weigh the item you want to defrost. Discard all kinds of metal and plastic.

Put in the weight of the item by turning the **DIAL** until the Display shows the weight in kg e.g. 1,5.

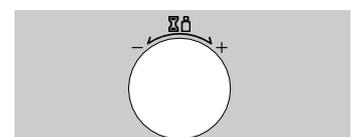

Press the button **AUTO DEFROST** to choose one of the following pre-sets.

- 1x for meat
- 2x for poultry
- 3x for fish
- 4x for bread



Press the button **START**.

